

EXPLICACIÓN DEL RANGO DE AGARRE Y LA ALTURA DE LA CARCASA

CERRADURA DE CUARTO DE VUELTA

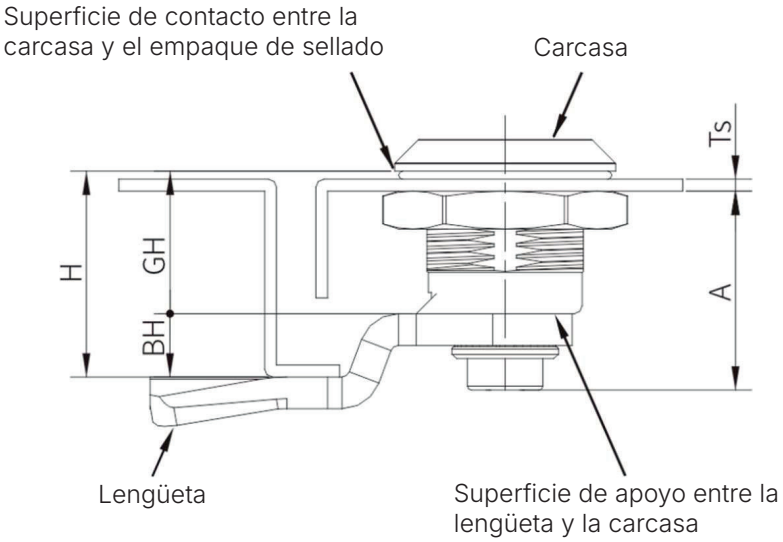

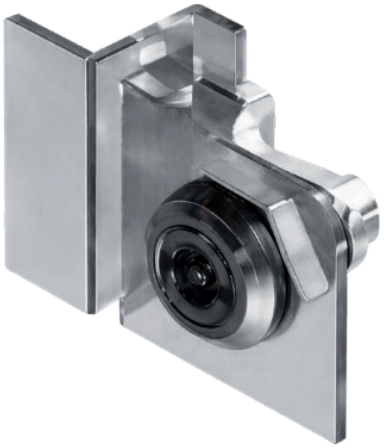

- GH: Altura de la carcasa: Distancia desde la superficie de contacto entre la carcasa y el empaque de sellado hasta la superficie de contacto entre la lengüeta y la carcasa.
- BH: Altura de doblez de la lengüeta: Positivo "+", Negativo "-"
- H: Rango de agarre: Distancia desde la superficie de apoyo entre el empaque de sellado hasta la superficie de doblez de la lengüeta, H = GH + BH
- A: Longitud de la cerradura detrás del panel; cambia con el espesor del panel.
- Ts: Espesor del panel de 1mm a Bmm; B = (GH -12mm)

Copyright 2026 BECOR - Sujetos a cambio sin previo aviso.