
EXPLICACIÓN DEL CÁLCULO DE LA LONGITUD DE LA VARILLA

INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN DE LA VARILLA

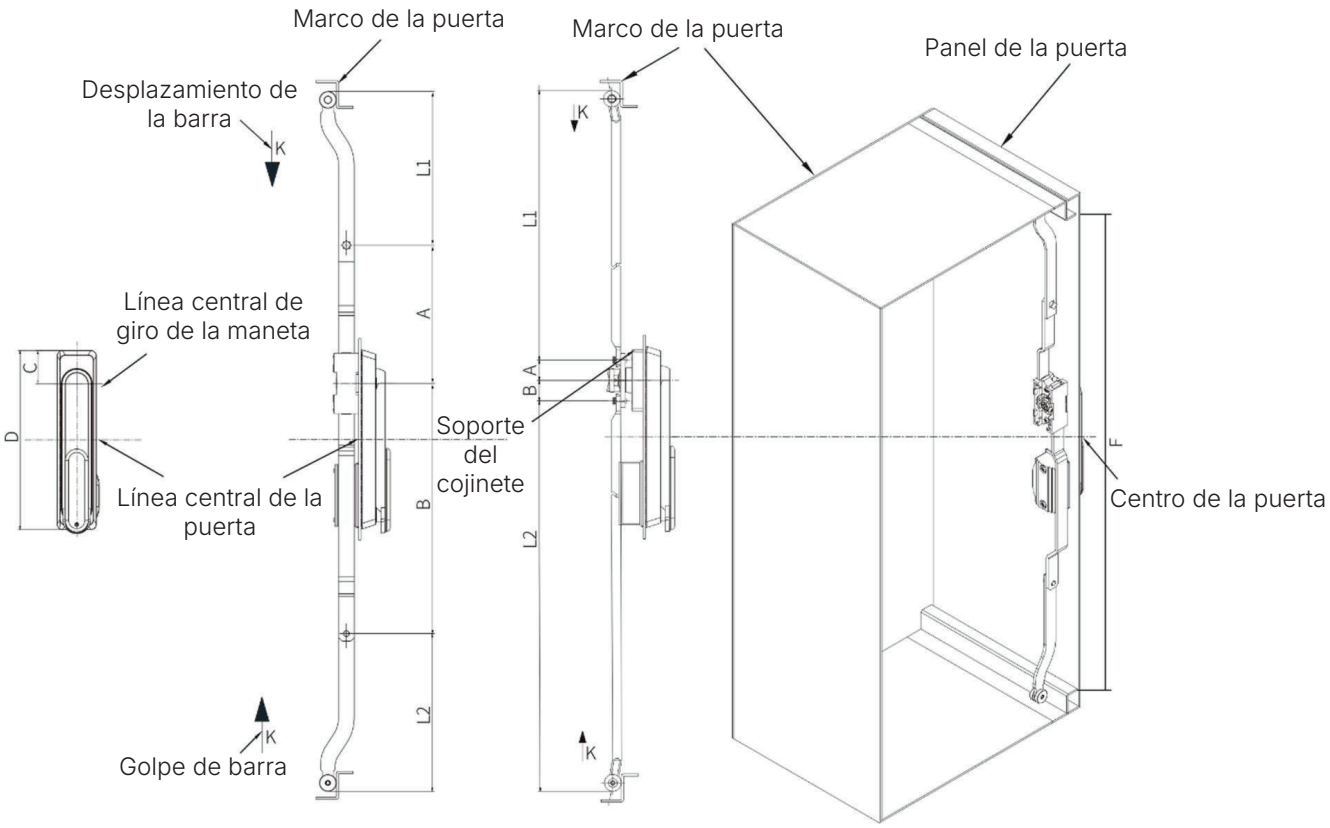

K: Código de carrera telescópica de transmisión.

F: Altura de apertura de la puerta

Fórmula de cálculo de la longitud de la varilla

Cálculo de la longitud de la varilla en la que el centro del panel de la puerta coincide con la línea central de giro de la cerradura.

- L1 = F/2-A+(K-2)
- L2 = F/2-B+(K-2)

Cálculo de la longitud del control de varillas donde el centro del panel de la puerta coincide con la línea central del cuerpo de la cerradura:

- LI=F/2-[A+(D/2-C)]+(K-2)
- L2=F/2-[B-(D/2-C)] +(K-2)

NOTA: Si hay adaptadores de varilla, se debe restar la longitud efectiva de los adaptadores de varilla.
El método de cálculo es adecuado para el cálculo de la longitud de la varilla instalada en el interior con el empaque.
El método de cálculo es solo para referencia.
Las condiciones reales de instalación de la varilla deben tenerse en cuenta durante el uso.

Copyright 2026 BECOR - Sujetos a cambio sin previo aviso.